

S-Maske – First Breath

LIDINGÖ June 22, 2009

ANKÜNDIGUNG

Neue Arretiervorrichtung für das Ausatemventil der S-Maske des Typs First Breath, auf den Markt gebracht ab Mai 2009

GÜLTIG FÜR


Alle S-Masken des Typs First Breath

BESCHREIBUNG

Um den Service der S-Maske zu vereinfachen wurde die Arretiervorrichtung ausgetauscht. Die neue Vorrichtung beinhaltet einen neuen Spannstift und ein neues Halblech. Wie in der Gebrauchsanleitung für S-Maske 96408 beschrieben, wird das Ausatemventil während des normalen Reinigungs- und Desinfektionsvorgangs nicht ausgebaut, bei einer erweiterten und intensiveren Reinigung und Desinfektion müssen jedoch folgende Änderungen beachtet werden.

Punkt 2, zweiter Abschnitt

Mit einem kleinen Schraubendreher oder einem ähnlichen Werkzeug den oberen Teil des Halblechs so beugen, dass der Spannstift auf der rechten Seite nach oben herausgezogen werden kann.

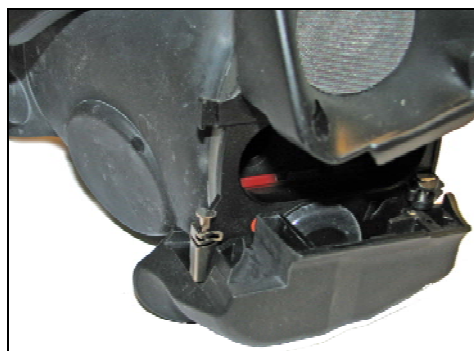

Punkt 9

Setzen Sie den Spannstift auf der linken Seite ein. Drücken Sie den Spannstift auf der rechten Seite nach unten in das Halteblech. Überprüfen Sie, ob der Kopf des Spannstiftes richtig in der vorgesehenen Aussparung des Halteblechs sitzt.



Punkt 10

Kontrollieren Sie bei der Version First Breath Aktivierung, ob das Ausatemventil fest mit der Maske verbunden ist.