

QS S-ANSIKTSMASK

UTÖKAD RENGÖRING OCH DESINFICERING

1 SÄKERHETSANVISNING

Anvisningarna för utökad rengöring och desinficering är ett tillägg till de anvisningar som finns i användarhandledningen till QS S-ANSIKTSMASK (art. nr. 96408-91).



OBS! LÄS ANVÄNDARHANDLEDNINGEN TILL DIN QS S-ANSIKTSMASK NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DESSA ANVISNINGAR.

Ändringar kan företas i detta dokument när som helst utan förvarning om de är nödvändiga på grund av typografiska fel, felaktigheter i informationen eller beroende på förbättringar eller förändringar av utrustning. Kontrollera alltid www.interspiro.com för uppdateringar och servicemeddelanden.

2 UTÖKAD RENGÖRING OCH DESINFICERING

UTANDNINGSVENTIL

1. Koppla från andningsventilen.
2. Tryck med tummen upp låsstiftet på vänster sida (som masken bärs) tills utandningskåpan frigörs. [bild 1]
3. För version med automatisk aktivering: Tryck låsstiftet på höger sida (som masken bärs) uppåt tills utandningskåpan frigörs. [bild 2]
4. Avlägsna utandningsventilen. För version med friskluftslucka: Tryck ned indikeringsarmen för att lossa utandningsventilen.
5. Tvätta utandningsventilen i ljummet vatten (max. 40° C) med ett mildt rengöringsmedel så att smutsen avlägsnas. Kontrollera att det inte finns några rester av intorkade kroppsvätskor.
6. Desinficera utandningsventilen enligt anvisningarna på desinfektionsmedlets förpackning.
7. Skölj ansiktsmasken noggrant med rent vatten.
8. Skölj ansiktsmasken noggrant med rent vatten.
9. Montera utandningsventilen med början på höger sida (som masken bärs). Version med friskluftslucka: Indikeringsarmen måste tryckas ned när utandningsventilen sätts i.
10. Sätt i låsstiftet(/en).
11. Version med friskluftslucka: Öppna och stäng luckmekanismen flera gånger för att kontrollera dess funktion. Version med automatisk aktivering: Kontrollera att utandningsventilen är ordentligt fastsatt på ansiktsmasken.

ANDNINGSVENTIL

1. Koppla från andningsventilen.
2. kruva loss andningsventilens kåpa och ta bort säkerhetstrycksfjäders. [bild 3]
3. Ta försiktigt bort membranets låsring. [bild 4]
4. Vrid vredet bort från membranhuset för att lyfta membranet hela vägen upp och ta av det från hävarmen.
5. Tvätta membranet, membranringen, säkerhetstrycksfjäders och kåpan i ljummet vatten (max. 40° C) och ett mildt rengöringsmedel. Torka av ventilhuset med en trasa med ljummet vatten (max. 40° C) och ett mildt rengöringsmedel så att smutsen avlägsnas. [bild 5]
6. Skölj membranet, membranringen, säkerhetstrycksfjäders och kåpan i rent vatten. Torka av ventilhuset med en trasa och rent vatten.
7. Torka delarna noga.




OBS! VID RENGÖRING AV ANDNINGSVENTILEN MÅSTE DEN VARA HELT TORR INNAN DEN MONTERAS OCH TAS I BRUK. VATTENRESTER KAN BILDA IS PÅ VITALA DELAR MED FELFUNKTION SOM FÖLJD.

8. Vrid vredet bort från membranhuset för att lyfta hävarmen och montera membranet. Se till att hävarmen är korrekt placerad mellan membranplattan och rullen i 90° vinkel mot rullen. [bild 6]
9. Montera membranet i ventilhusets spår. Se till att det passas in korrekt och jämnt i spåret.
10. Montera membranringen. Sidan med den platta överskjutande kanten på membranringen skall riktas mot ventilhuset. Om du försiktigt trycker ned membranet tänjs gummit ut så att det blir lättare att montera membranringen. [bild 7]
11. Placera säkerhetstrycksfjäders på membranet och skruva fast kåpan.




OBS! EFTER DEN UTÖKADE RENGÖRINGEN OCH DESINFICERINGEN SKALL ETT FUNKTIONSTEST UTFÖRAS MED MASKEN OCH ANDNINGSVENTILEN ENLIGT ANVISNINGARNA I INTERSPIROS TESTINSTRUKTIONER.

1

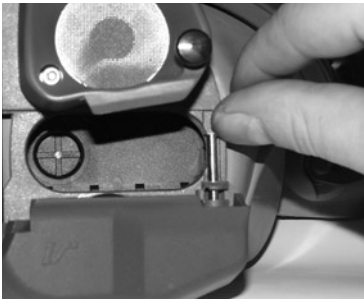

2

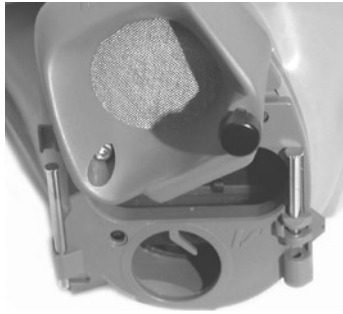

3



4



5



6



7

