




Produkt-
neuheiten



Hinweis
Wartung




Hinweis
Sicherheit

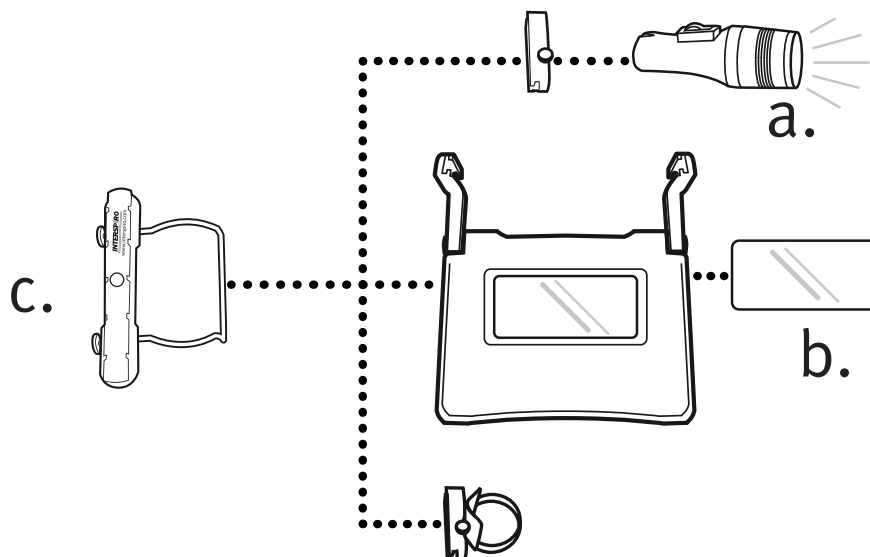

#Zusätzliches
Schienensystem

Aktualisierte Teile im Bereich Zusätzliches Schienensystem

- a,** Das neue Taucherlicht ist jetzt mit der Artikelnummer 32316-52 erhältlich. Es benötigt drei AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten), hat eine variable Leistung von 10 bis 300 Lumen und eine Tiefe von bis zu 100 Metern.
- b,** Das selbsttönende Glas ist nicht mehr verfügbar. Es wird durch ein Glas mit 7 DIN, Artikelnummer 30589-52, oder ein Glas mit 9 DIN, Artikelnummer 30589-51 ersetzt. Beide werden in einer Verpackung mit je 5 Stück verkauft.
- c,** Der Schienenhalter an der Zubehörschiene haben ein leicht verändertes Design und sind jetzt etwas breiter.

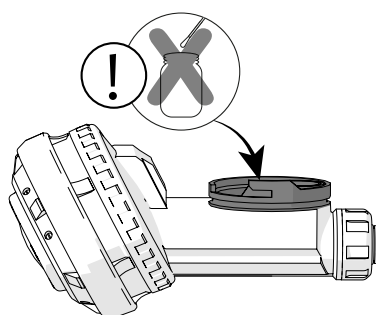


Aktualisierte Serviceanleitung für Lungenautomaten mit Mundstück

Wischen Sie die Dichtflächen gründlich ab, damit sich keine Schmiermittel darauf befinden (grauer Bereich im Bild). Verbleibendes Schmiermittel auf den Auffüllflächen kann dazu führen, dass sich das Mundstück löst.

Die Schraube an der Schlauchklemme ist mit 0,5 Nm festzuziehen. Verwenden Sie den Drehmomentschraubendreher 88 748-53 mit dem Bit-Kit 88 749-51.



#Mundstück

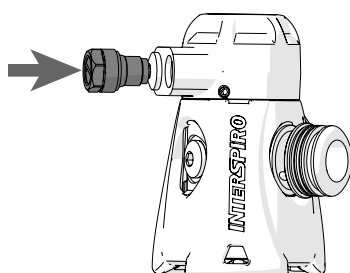

Verwendung des RS4-Regulators ohne Lungenautomat

Wenn der RS4-Regulator ohne den angeschlossenen Divator-Lungenautomaten (der Überdruck abbauen kann) verwendet werden soll, muss er mit einem Überdruckventil ausgestattet sein.



#RS4