

**Produktnyhet****Serviceråd**

Divator andningsventil


Vi inför två produktförbättringar på Divator andningsventiler som produceras från och med 1 januari 2024.

Vred med justerskruv

Vredet på andningsventiler med säkerhetstryck och nödandningsventil (octopus) får en justerskruv. Skruven kan användas för att ställa in kraften som behövs för att få vredet att snäppa loss från sin låsta position. Om vredet snäpper loss för lätt, så det innebär ett problem vid användning, används skruven för att låsa vredet hårdare. Föreligger inget behov att justera vredet lämnas skruven utan åtgärd.

Skruven justeras med insexnyckel 0,9 mm (32409-51) av Servicetekniker certifierad på Nivå 3. Efter justering ska ventilen genomgå ett prestandatest på testapparat godkänd av Interspiro.


Vred med justerskruv, artikelnummer 32408-51, ersätter tidigare vred och är fullt bakåtkompatibelt. Alla övriga artikelnummer för ventiler, servicesatser och reservdelar är oförändrade och levereras i nytt utförande på befintliga artikelnummer.

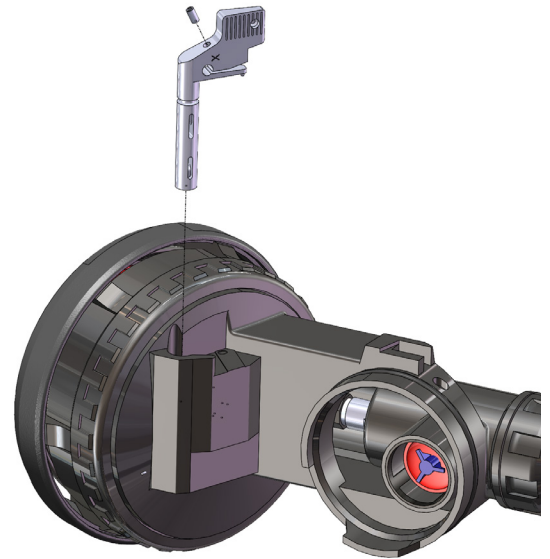

Säkerhetsventilfjäder

För att säkerställa problemfri användning tillsammans med ytförsörjningssystemet DP1 byter vi till en starkare fjäder för säkerhetsventilsfunktionen. Denna ändring införs på alla varianter av Divator andningsventil. Den nya fjädern förhindrar att det högre matningstrycket i DP1 riskerar att få andningsventiler att blåsa vid användning med ytförsörjning.

Alla befintliga artikelnummer behålls och levereras med starkare fjäder. Införandet påverkar inte användning eller hantering av ventilerna men det gör att testvärdet för ventilernas säkerhetsventil ändras. Det maximala värdet ökar från 20 bar till 23 bar och det nya intervallet för godkänt test är 14-23 bar.

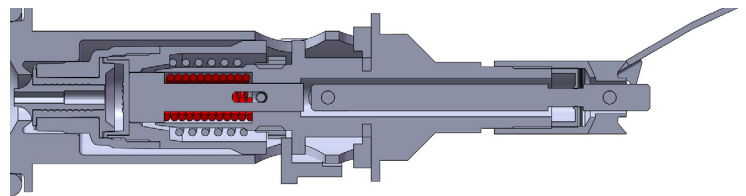

För "Spiromatic Test" införs ändringen med ny revision av testprotokollen, tillgängliga i vår eLearning.

För "Spirocheck" behöver testparametrarna uppdateras av Interspiro.

För "Labmatic" behöver testparametrarna uppdateras.

För att få hjälp med att justera testparametrarna i Spirocheck registrerar du ett ärende på vår hemsida under Service & Support / Ärenderegistrering. Ange "Uppdaterade testparametrar Divator andningsventil" som beskrivning av ditt ärende. Direktlänk:

<https://interspiro.se/sv-se/service-support/arenderegistrering/sverige/service-and-repair>