


**Produkt nyheter****Serviceråd****Säkerhetsråd**

Ny färg på o-ring i högtryckssvivel

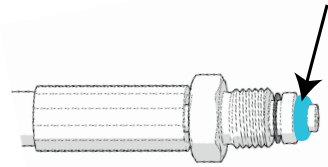

O-ringen i högtryckssviveln har ersatts. Den nya o-ringen är ny transparent.


Berörda delar och produkter:

- högtryckssviveln i plug-in regulatorenheter
- Kit med stödbricka och o-ring (art.nr. 460190192)

**#Incurve (alla versioner)****#QS (alla versioner)****#Spiromatic 90U****#Spiroguide II**

Snabbkoppling (QC) för flaska

Flaskans snabbkoppling är låst när den är trycksatt. Se till att tömma andningsapparaten helt innan du försöker koppla loss den.

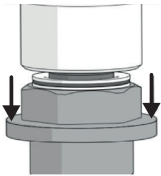

Snabbkopplingen kan skadas om du försöker koppla loss den med kraft innan den är helt trycklös.

**#Incurve (alla versioner)****#QS (alla versioner)****#Spiroguide II****NY****GAMMAL**

Tvätt av Spiroguide II

Spiroguide II elektronik har uppgraderats för att klara rengöring i diskmaskiner. Displayfönstret är tillverkat av ett nytt material och har en gul nyans. Om enheten har den nya displayen kan den tvättas i maskin.

Om din enhet är från 2019 (eller senare) kan den uppgraderas med det nya fönstret för att göra den maskintvättbar. Artikelnr. för ett nytt displayfönster: 99876-51

Om din enhet har den gamla versionen av fönstret och är äldre än 2019 måste den genomgå service för att uppgradera det genom att ersätta BAC-locket och displayfönstret för att göra det tvättbart.

**#Spiroguide II****#Incurve-E**