

QS S-VOLLMASKE

ERWEITERTE REINIGUNG UND DESINFEKTION

1 SICHERHEITSHINWEIS

Anleitungen zur erweiterten Reinigung und Desinfektion sind ein Zusatz zum Gebrauchsanleitung der QS Vollmaske S (Artikelnr. 96408-91).



ACHTUNG! BITTE LESEN SIE DAS GEBRAUCHSANLEITUNG DER QS VOLLMASKE S GRÜNDLICH DURCH, BEVOR SIE DIESE ANLEITUNGEN AUSFÜHREN.

Änderungen an diesen Dokument – aufgrund von Schreibfehlern, Ungenauigkeit vorliegender Informationen oder Verbesserungen bzw. Änderungen der Geräte – sind jederzeit ohne Vorankündigung möglich. Bitte besuchen Sie www.interspiro.com für Aktualisierungen sowie technische Mitteilungen.

2 ERWEITERTE REINIGUNG UND DESINFEKTION

AUSATEMVENTIL

1. Nehmen Sie den Lungenautomaten ab.
2. Drücken Sie den Haltestift auf der linken Seite (wie getragen) mit dem Daumen nach oben, bis die Abdeckung des Ausatemventils frei ist. [Abbildung 1]
3. Version „First Breath“: Drücken Sie den Haltestift auf der rechten Seite (wie getragen) mit dem Daumen nach oben, bis die Abdeckung des Ausatemventils frei liegt. [Abbildung 2]
4. Nehmen Sie das Ausatemventil ab. Version „Hatchsystem“: Drücken Sie den Zeigerhebel nach, um das Ausatemventil zu lösen.
5. Waschen Sie das Ausatemventil in lauwarmem Wasser (max. 40° C) und einem milden Reinigungsmittel, um es von Schmutz zu befreien. Stellen Sie sicher, dass keine Spuren angetrockneter Körperflüssigkeiten zurückbleiben.
6. Desinfizieren Sie das Ausatemventil gemäß den Anweisungen des verwendeten Desinfektionsmittels.
7. Spülen Sie das Ventil gründlich mit sauberem Wasser ab.
8. Lassen Sie die Teile trocknen.
9. Bringen Sie das Ausatemventil wieder an, zunächst auf der rechten Seite (wie getragen). Version „Hatchsystem“: Der Zeigerhebel muss beim Einsetzen des Ausatemventils heruntergedrückt werden.
10. Setzen Sie den (die) Haltestift(e) ein.
11. Version „Hatchsystem“: Betätigen Sie mehrmals den Hatchmechanismus, um seine ordnungsgemäße Funktion zu prüfen. Version „First Breath“: Stellen Sie sicher, dass das Ausatemventil sicher an der Maske befestigt ist.

LUNGENAUTOMAT

1. Nehmen Sie den Lungenautomaten ab.
2. Schrauben Sie die Abdeckung des Lungenautomaten ab und entfernen Sie die Überdruckfeder. [Abbildung 3]
3. Entfernen Sie vorsichtig den Haltering der Membran. [Abbildung 4]
4. Drehen Sie den Hebel vom Membrangehäuse ab, um die Membran so weit wie möglich anzuheben und vom Hebel zu entfernen.
5. Waschen Sie Membran, Membranring, Überdruckfeder und Abdeckung in lauwarmem Wasser (maximal 40° C) und einem milden Reinigungsmittel. Wischen Sie das Ventilgehäuse mit einem in lauwarmes Wasser (max. 40° C) und mildes Reinigungsmittel getränkten Tuch ab, um es von Schmutz zu befreien. [Abbildung 5]
6. Spülen Sie Membran, Membranring, Überdruckfeder und Abdeckung mit sauberem Wasser ab. Wischen Sie das Ventilgehäuse mit einem Tuch und sauberem Wasser ab.
7. Lassen Sie die Teile gründlich trocknen.




ACHTUNG! LASSEN SIE DEN LUNGENAUTOMATEN NACH DER REINIGUNG VOLLSTÄNDIG TROCKNEN, BEVOR SIE IHN WIEDER ZUSAMMENSETZEN UND VERWENDEN. WASSERRÜCKSTÄNDE AN WICHTIGEN TEILEN KÖNNEN GEFRIEREN UND ZU EINEM VERSAGEN DES LUNGENAUTOMATEN FÜHREN.

8. Drehen Sie den Hebel vom Membrangehäuse ab, um ihn anzuheben und die Membran einzusetzen. Stellen Sie sicher, dass der Hebel korrekt zwischen der Membranplatte und dem Zylinder im 90-Grad-Winkel zum Zylinder sitzt. [Abbildung 6]
9. Setzen Sie die Membran in die Kerbe des Ventilgehäuses ein. Stellen Sie sicher, dass Sie korrekt und gleichmäßig in der Kerbe sitzt.
10. Setzen Sie den Membranring auf. Die Seite mit der flachen, hervorstehenden Kante muss dabei zum Ventilgehäuse weisen. Durch sanftes Herunterdrücken der Membran wird das Gummi leicht gedehnt, wodurch sich der Membranring leichter aufsetzen lässt. [Abbildung 7]
11. Setzen sie die Überdruckfeder auf die Membran und schrauben Sie die Abdeckung auf.




ACHTUNG! FÜHREN SIE NACH DER ERWEITERTEN REINIGUNG UND DESINFEKTION EINE FUNKTIONSPRÜFUNG DER MASKE UND DES LUNGENAUTOMATEN DURCH, SIEHE PRÜFUNGSANLEITUNGEN VON INTERSPIRO.

1

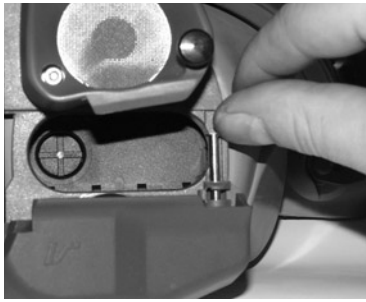

2

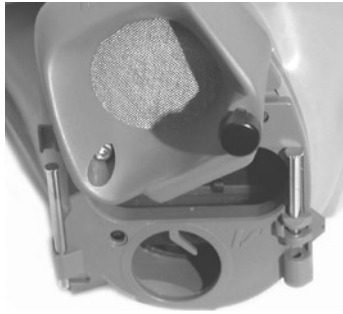

3



4



5



6



7

