

MASQUE FACIAL QS S

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION SUPPLÉMENTAIRES

1 CONSIGNE DE SÉCURITÉ

Les instructions relatives au nettoyage et à la désinfection supplémentaires viennent en plus des instructions fournies dans le Mode D'Emploi du masque facial QS S (pièce no. 96408-91).



ATTENTION! VEUILLEZ CONSULTER LE MODE D'EMPLOI DU MASQUE FACIAL QS S AVANT D'UTILISER LES PRESENTES INSTRUCTIONS.

Des modifications – suite à des erreurs typographiques, d'inexactitude des présents renseignements ou suite à des améliorations et modifications des équipements – pourront être apportées au présent document à tout moment et sans préavis. Toujours consulter www.interspiro.com pour ce qui est des mises à jour et des bulletins de service.

2 NETTOYAGE ET DESINFECTION SUPPLEMENTAIRES

SOUPAPE D'EXHALATION

1. Débrancher la soupape respiratoire.
2. A l'aide du pouce, pousser la goupille de verrouillage côté gauche (avec le masque sur le visage) vers le haut jusqu'à relâchement du couvercle de la soupape d'exhalation. [Illustration 1]
3. Pour la version first breath, pousser la goupille de verrouillage côté droit (avec le masque sur le visage) vers le haut jusqu'à relâchement du couvercle de la soupape d'exhalation. [Illustration 2]
4. Déposer la soupape d'exhalation. Pour la version Hatchsystem pousser le bras indicateur vers le bas afin de relâcher la soupape d'exhalation.
5. Laver la soupape d'exhalation dans de l'eau tiède (maximum 40° C) avec un détergent doux afin d'éliminer les saletés. S'assurer qu'il n'y a pas de restants de liquides organiques séchés.
6. Désinfecter la soupape d'exhalation en respectant les instructions fournies avec le désinfectant.
7. Rincer avec précautions la soupape d'exhalation avec de l'eau propre.
8. Laisser les pièces sécher.
9. Monter la soupape d'exhalation en commençant par le côté droit (avec le masque sur le visage). Pour la version Hatchsystem, le bras indicateur doit être poussé vers le bas lorsque la soupape d'exhalation est insérée.
10. Monter la(les) goupille(s) de verrouillage.
11. Pour la version Hatchsystem actionner le mécanisme du sas d'accès plusieurs fois afin de s'assurer qu'il fonctionne. Pour la version first breath vérifier que la soupape d'exhalation est fermement fixée au masque facial.

SOUPAPE RESPIRATOIRE

1. Débrancher la soupape respiratoire.
2. Dévisser le couvercle de la soupape respiratoire puis déposer le ressort à pression positive. [Illustration 3]
3. Déposer avec précautions la bague de verrouillage de la membrane. [Illustration 4]
4. Faire tourner le bras de levage et le dégager du logement de la membrane afin de soulever à fond la membrane et la retirer du levier.
5. Nettoyer la membrane, la bague de la membrane, le ressort à pression positive et le couvercle dans de l'eau tiède (maximum 40° C) et un détergent doux. Essuyer le logement de la soupape avec un chiffon et de l'eau tiède (maximum 40° C) avec un détergent doux afin d'éliminer les saletés. [Illustration 5]
6. Rincer la membrane, la bague de la membrane, le ressort à pression positive et le couvercle dans de l'eau propre. Essuyer le logement de la soupape avec un chiffon et de l'eau propre.
7. Sécher les pièces à fond.



ATTENTION! LORS DU NETTOYAGE DE LA SOUPAPE RESPIRATOIRE, CELLE-CI DOIT ETRE COMPLETEMENT SECHE AVANT D'ETRE REMONTEE ET REMISE EN SERVICE. TOUTE EAU RESTANTE RISQUE DE GELER SUR DES PARTIES VITALES, CE QUI RESULTERAIT EN UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE LA SOUPAPE RESPIRATOIRE.

8. Faire tourner le bras de levage et le dégager du logement de la membrane afin de soulever le levier puis monter la membrane. S'assurer que le levier est correctement positionné entre la plaque de la membrane et le rouleau et à 90° par rapport au rouleau. [Illustration 6]
9. Monter la membrane dans la rainure sur le logement de la soupape. S'assurer qu'il s'engage correctement et uniformément dans la rainure.
10. Monter la bague de la membrane. Le côté avec le rebord plat en saillie sur la bague de la membrane doit être monté tourné vers le logement de la soupape. En poussant doucement la membrane vers le bas, le caoutchouc est étiré, facilitant ainsi le montage de la bague de la membrane. [Illustration 7]
11. Placer le ressort à pression positive sur la membrane puis visser le couvercle.




ATTENTION! APRÈS LA PROCÉDURE DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION EFFECTUER UN ESSAI DE FONCTIONNEMENT DU MASQUE ET DE LA SOUPAPE RESPIRATOIRE TEL QUE DÉCRIT DANS LES INSTRUCTIONS D'ESSAI INTERSPIRO.

1



2

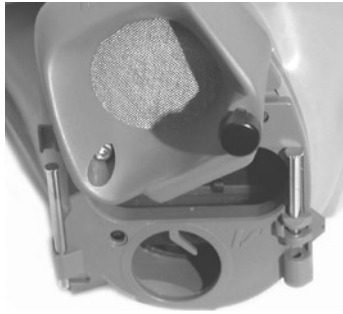

3



4



5



6



7

