

Vullen van Interspiro volcomposiet flessen

LIDINGÖ June 23, 2009

AANKONDIGING

Speciale procedures moeten gevolgd worden wanneer de Interspiro SPIROLITE of DIVATOR LITE flessen worden gevuld met startdruk onder 30 bar/ 435 psi.

GELDT VOOR

Alle Interspiro vol composiet flessen; enkel, dubbel en flessenpakketten. Ook wel SPIROLITE of DIVATOR LITE flessen genoemd.

De flessen zijn gemarkeerd met de tekst "Made in Sweden. Interspiro AB" of "ABB Power Technologies AB Plast, Pitea".

BESCHRIJVING

Flessen of flessenpakketten moeten altijd rechtop gevuld worden met de afsluiter naar boven gericht.

- Wanneer er flessen of flessenpakketten gevuld worden welke minder druk dan 30 bar/ 435 psi bevatten, moet er maatregelen genomen worden om de vulsnelheid te verminderen zodat deze niet 30 bar/ 435 psi per minuut overschrijdt. Het is aanbevolen om de Interspiro vuladapter te gebruiken (aanvullende informatie op volgende pagina)
- Wanneer er flessen of flessenpakketten gevuld worden welke meer druk dan 30 bar/ 435 psi bevatten, kunnen de standaard procedures gevolgd worden.


BESTEL INFORMATIE

Om de juiste vulsnelheid veilig te stellen levert Interspiro een vuladapter, art.nr. 99369-01.

Vuladapter 99369-01 Voor Interspiro volcomposiet flessen

De vuladapter zal worden gebruikt als de verbinding tussen de flesafsluiter en de vulslang. De adapter is bedoeld voor gebruik op enkele flessen of flessenpakketten met een totaal volume van 6,7 liter of meer.

De adapter heeft een ingebouwde buis die de luchtstroom beperkt zodat de drukstijging in de fles of het flessenpakket gereduceerd wordt tot ongeveer 30 bar/ 435 psi per minuut.

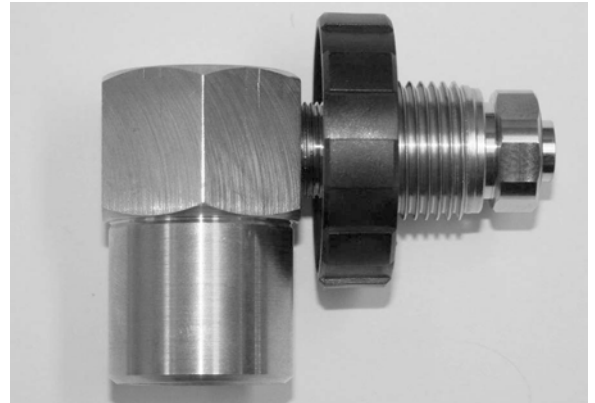

Gebruik van de vuladapter

Koppel het reduceer los van de fles and sluit de vuladapter aan op de flesafsluiter. Draai het handwiel van de adapter vast om lekken te voorkomen.

Sluit de vulslang aan op de vuladapter and draai de verbinding vast om lekken te voorkomen.

Open de flesafsluiter en begin met het vullen van de cilinder(s).

