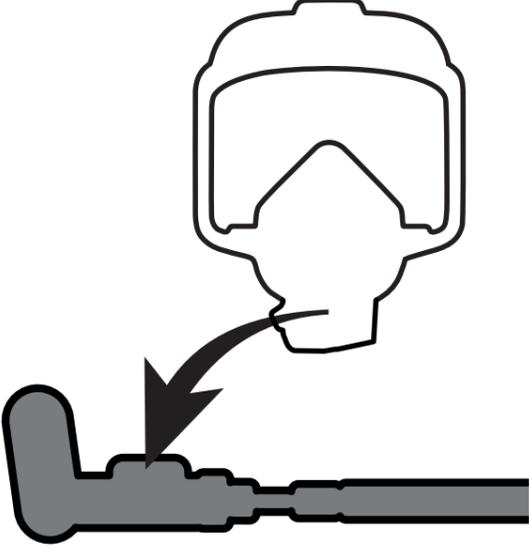
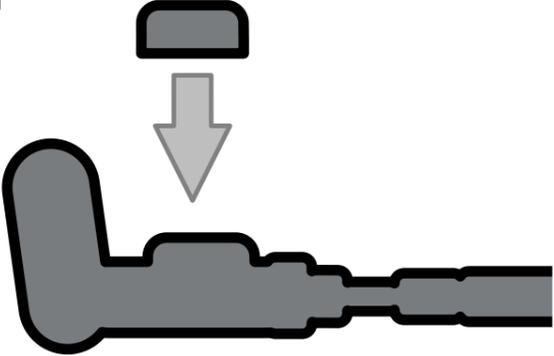
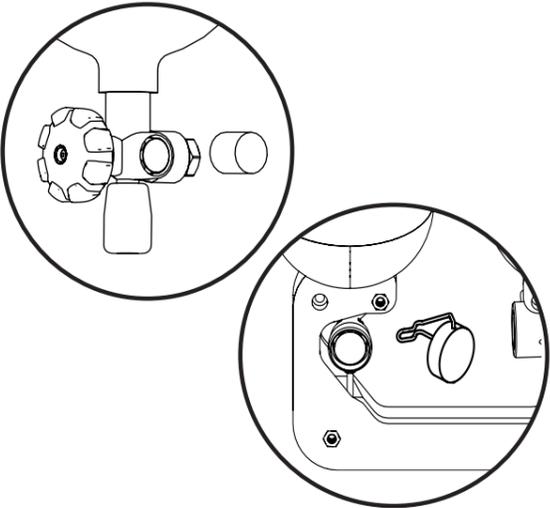
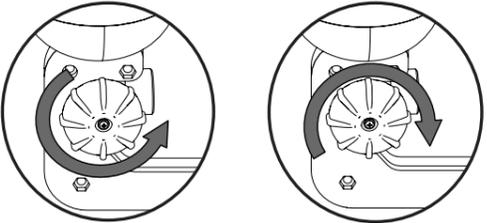
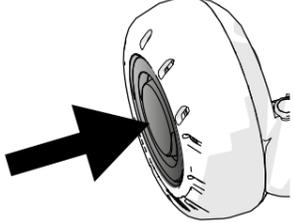


Manuelle Reinigung von Atemschutzgeräte und Flaschen



Lesen Sie das Schutzblatt / das Sicherheitsdatenblatt

<p>1</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Dosierung: 0,5-3 DL ml/ 10 L Wasser(0,5-3%). • Verwenden Sie eine höhere Dosierung für stark verschmutzte Geräte. • Wassertemperatur 30° - 40° Grad. 	<p>2</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Entfernen Sie das Lungenautomat von der Maske. 	<p>3</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Entfernen Sie die Maske und reinigen Sie sie gemäß den separaten Anweisungen. • Entfernen Sie nicht reinigbares Zubehör (z. B. Elektronik).
<p>4</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Verschließen Sie das den-Lungenautomat mit demrichtigen Dichtsetzstopfen. 	<p>5</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Manometerabdeckung anbringen (wenn die Flasche / Flaschenverpackung ein Manometer hat). 	<p>6</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Verschließen Sie die Pfeife. • Stecken Sie den PAC (wenn anwendbar). <ul style="list-style-type: none"> - Pfeife - Batterie stecken - Aktivierungsschlüssel
<p>7</p>  <p>Trycksätt apparaten: Setzen Sie das Gerät unter Druck(um das Eindringen von Wasser zu verhindern).</p> <p>Für Beatmungsventil mit Hebel (Inspire-FB, Respire, S-FB & Spiromatic): Schieben Sie die Leber in Richtung der Membranabdeckung, um den Überdruck zu aktivieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flaschenventil öffnen • Flaschenventil schließen 	<p>8</p>  <p>Atemventil unter Druck setzen: Dieser Schritt gilt nur für Inspire-H & Inspire-A:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Spültaste, bis ein Luftstoß zu hören ist. Halten Sie den Unterlegscheibenstopfen fest oder drücken Sie ihn anschließend wieder fest. 	<p>9</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Sprühen Bringen Sie die Gebrauchslösung auf. • 3-5 Minuten einwirken lassen. <p>HINWEIS: Lassen Sie das Reinigungsmittel nicht auf zu reinigenden Oberflächen trocknen.</p> <p>Tipp: Schaumgeräteev Pump-Sprühflaschenverstärken die Wirkung und das Auftragen.</p>

Manuelle Reinigung von Atemschutzgeräte und Flaschen

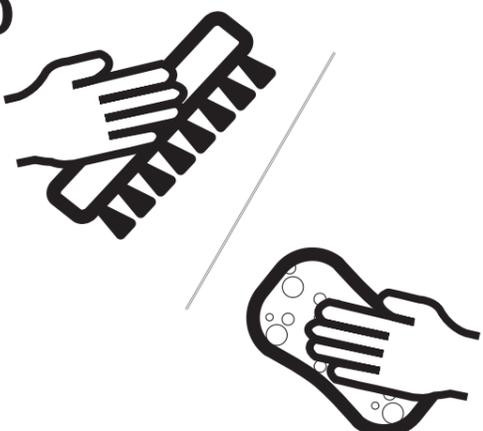
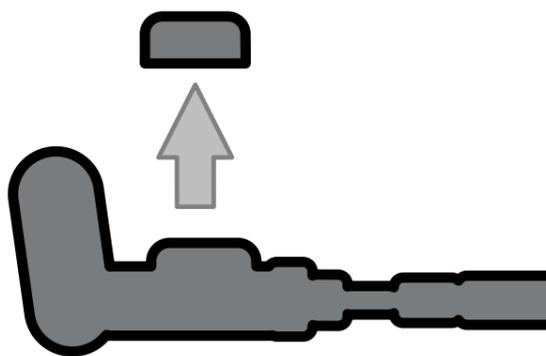
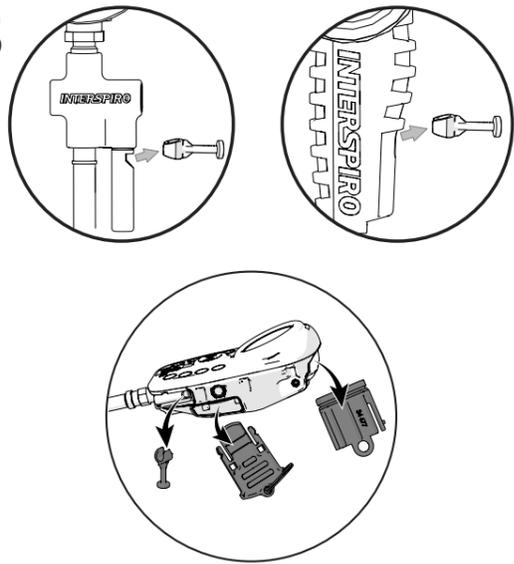
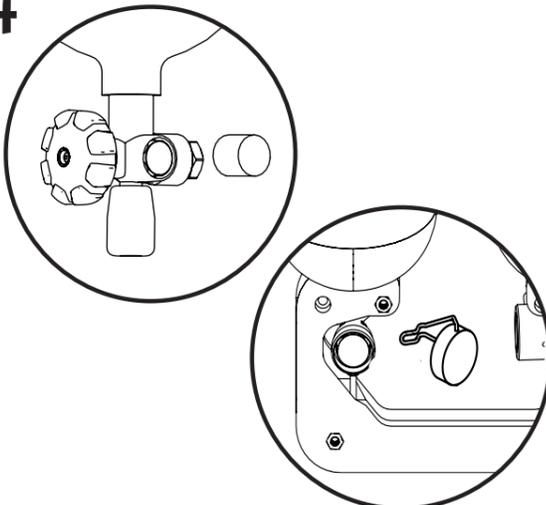
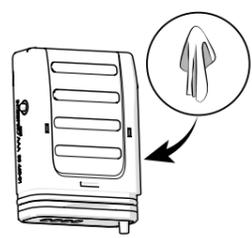
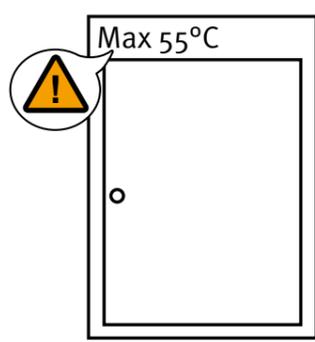
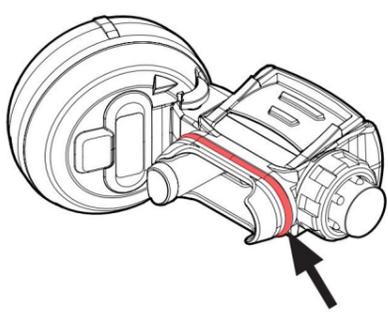


INTERSPIRO

Keeps You Breathing



Lesen Sie das Schutzblatt / das Sicherheitsdatenblatt

<p>10</p>  <ul style="list-style-type: none"> Behandeln Sie die Oberflächen mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm 	<p>11</p>  <ul style="list-style-type: none"> Gründlich mit sauberem Wasser abspülen. Vorsichtig beim Reinigen mit Hochdruck. Wiederholen Sie gegebenenfalls die Schritte 8-10. 	<p>12</p>  <ul style="list-style-type: none"> Entfernen Sie den Dichtsetzstopfen von dem Lungenautomat. 																																		
<p>13</p>  <ul style="list-style-type: none"> Entfernen Sie den Dichtsetzstopfen von der Pfeife und PAC. 	<p>14</p>  <ul style="list-style-type: none"> Entfernen Sie den Dichtsetzstopfen, falls vorhanden. 	<p>15</p> <p>Atemschutzgerät</p> <ul style="list-style-type: none"> Entlüften Sie das Gerät und Flasche entfernen. <p>Nur Flasche</p> <ul style="list-style-type: none"> Öffnen Sie das Flaschenventil für 1 Sek. HINWEIS! Gehörschutz tragen. <p>PAC-Akkupack</p> <ul style="list-style-type: none"> Mit einem Tuch abwischen. 																																		
<p>16</p>  <p>Gründlich trocknen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Trockenschrank kann mit Vorteil verwendet, max 55 °C. <p><i>Für Version mit Flaschenschnellkupplung und Verwendung mit wiederholtem Flaschenwechsel ist eine Trocknung im Trockenschrank von mindestens 4 Stunden erforderlich.</i></p>	<p>17</p>  <p>Inspire Lungenautomat: Schmieren Sie den O-Ring am Anschluss (falls erforderlich), um sicherzustellen, dass das Ventil leicht in die Schnellkupplung zur Maske geschoben werden kann.</p>	<table border="0"> <tr> <td>Reinigungsmittel & Zubehör</td> <td>Artikelnr</td> </tr> <tr> <td>PPE Decon Cleaner 10L Konzentrat</td> <td>34893-10</td> </tr> <tr> <td>PPE Decon Cleaner 25L Konzentrat</td> <td>34893-25</td> </tr> <tr> <td>Dosierpumpe für manuelle Dosierung</td> <td>33440-01</td> </tr> <tr> <td>Handpumpe 1.5 liter</td> <td>32453-01</td> </tr> <tr> <td>Dichtsetzstopfen</td> <td>Artikelnr</td> </tr> <tr> <td>Stopfen Spiromatic Lungenautomat</td> <td>31732-51</td> </tr> <tr> <td>Stopfen S Lungenautomat</td> <td>31731-51</td> </tr> <tr> <td>Stopfen ESA Lungenautomat</td> <td>32444-51</td> </tr> <tr> <td>Stopfen Inspire Lungenautomat</td> <td>33438-52</td> </tr> <tr> <td>Stopfen Pfeife</td> <td>34830-51</td> </tr> <tr> <td>Stopfen Manometer Flaschenventil</td> <td>33475-51</td> </tr> <tr> <td>Stopfen Manometer Flaschenpaket</td> <td>32350-51</td> </tr> <tr> <td>Stopfen Flaschenventil, luft, G5/8</td> <td>460190220</td> </tr> <tr> <td>Stopfen Flaschenschnellkupplung</td> <td>32372-51</td> </tr> <tr> <td>Stopfen PAC Batterie</td> <td>34677-51</td> </tr> <tr> <td>Stopfen PAC Pfeife</td> <td>34830-51</td> </tr> </table> <p>Kundkontakt: INTERSPIRO GmbH Fangdieckstr. 22, D-22547 Hamburg +49 40 300315170 info@interspiro.de www.interspiro.de</p>	Reinigungsmittel & Zubehör	Artikelnr	PPE Decon Cleaner 10L Konzentrat	34893-10	PPE Decon Cleaner 25L Konzentrat	34893-25	Dosierpumpe für manuelle Dosierung	33440-01	Handpumpe 1.5 liter	32453-01	Dichtsetzstopfen	Artikelnr	Stopfen Spiromatic Lungenautomat	31732-51	Stopfen S Lungenautomat	31731-51	Stopfen ESA Lungenautomat	32444-51	Stopfen Inspire Lungenautomat	33438-52	Stopfen Pfeife	34830-51	Stopfen Manometer Flaschenventil	33475-51	Stopfen Manometer Flaschenpaket	32350-51	Stopfen Flaschenventil, luft, G5/8	460190220	Stopfen Flaschenschnellkupplung	32372-51	Stopfen PAC Batterie	34677-51	Stopfen PAC Pfeife	34830-51
Reinigungsmittel & Zubehör	Artikelnr																																			
PPE Decon Cleaner 10L Konzentrat	34893-10																																			
PPE Decon Cleaner 25L Konzentrat	34893-25																																			
Dosierpumpe für manuelle Dosierung	33440-01																																			
Handpumpe 1.5 liter	32453-01																																			
Dichtsetzstopfen	Artikelnr																																			
Stopfen Spiromatic Lungenautomat	31732-51																																			
Stopfen S Lungenautomat	31731-51																																			
Stopfen ESA Lungenautomat	32444-51																																			
Stopfen Inspire Lungenautomat	33438-52																																			
Stopfen Pfeife	34830-51																																			
Stopfen Manometer Flaschenventil	33475-51																																			
Stopfen Manometer Flaschenpaket	32350-51																																			
Stopfen Flaschenventil, luft, G5/8	460190220																																			
Stopfen Flaschenschnellkupplung	32372-51																																			
Stopfen PAC Batterie	34677-51																																			
Stopfen PAC Pfeife	34830-51																																			