

Maschinenreinigung des Atemschutzgeräts und Flaschen



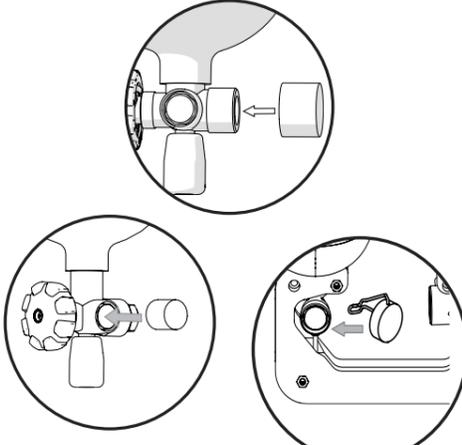
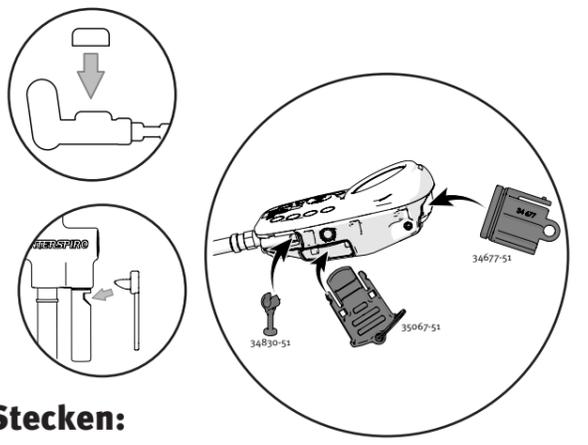
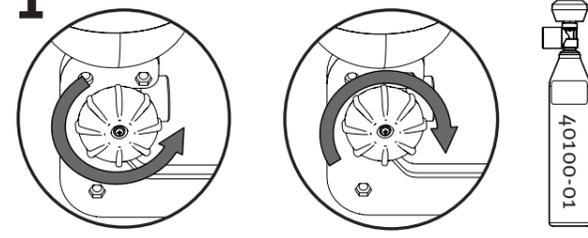
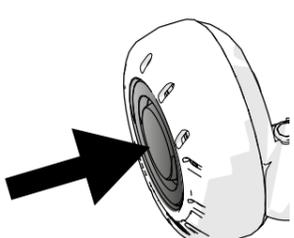
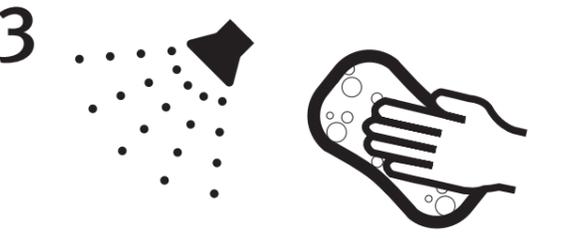
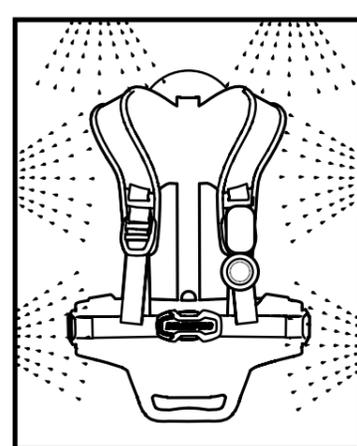
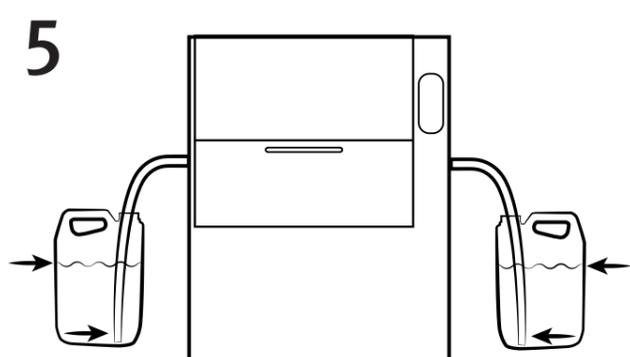
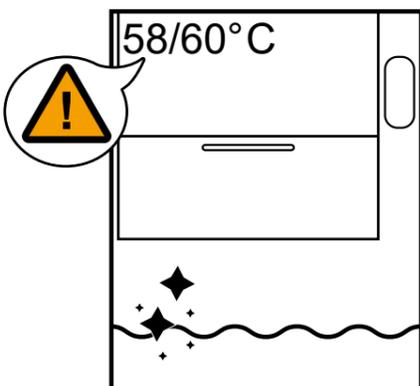
INTERSPIRO

Keeps You Breathing



Lesen Sie das Schutzblatt / das Sicherheitsdatenblatt

Vor der Maschinenwäsche

FLASCHE	ATEMSCHUTZGERÄT	
 <p>Stecken:</p> <ul style="list-style-type: none"> Flaschenventil - wenn nur der Zylinder gewaschen werden soll. Flaschenmanometern 	 <p>Stecken:</p> <ul style="list-style-type: none"> Flaschenventil Pfeife der Warneinheit PAC <ol style="list-style-type: none"> Pfeife - Stopfen Batterie - Stopfen Aktivierungsschlüssel als Stecker eingesteckt 	 <p>Entfernen Sie die Maske und reinigen Sie sie gemäß den separaten Anweisungen.</p> <p>Hinweis! Max 200 bar druck.</p> <p>Gilt, damit der Druck in der Flasche durch Hitze einwirkung den Arbeitsdruck nicht übersteigt.</p> <p>Hinweis! Min 90 bar druck.</p> <p>Gilt für Geräte mit Warnpfeife, damit die Pfeife nicht aktiviert wird und beim Waschen den Zylinder entleert.</p>
<p>1</p>  <p>Setzen Sie das Gerät unter Druck: Um bündige Schatten zu minimieren, verwenden Sie Wash Zylinder (40100-01).</p> <p>Für Beatmungsventil mit Knopf (Inspire-FB, Respire, S-FB & Spiromatic): Stellen Sie sicher, dass sich der Knopf in der Position für aktivierte Luft zur Maske befindet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Flaschenventil öffnen Flaschenventil schliessen 	<p>2</p>  <p>Atemventil unter Druck setzen: Dieser Schritt gilt nur für Inspire-H & Inspire-A:</p> <ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie die Spültaste, bis ein Luftstoß zu hören ist. Halten Sie den Unterlegscheibenstopfen fest oder drücken Sie ihn anschließend wieder fest. 	<p>3</p>  <p>Vorbereitung (für beste Ergebnisse):</p> <ul style="list-style-type: none"> Sprühen Sie mit PPE Decon Cleaner. Lösen Sie den Schmutz mit einem Schwamm oder einer weichen Bürste. <p>Dosierung: 0,5-3 DL ml/ 10 L Wasser(0,5-3%). Verwenden Sie eine höhere Dosierung für stark verschmutzte Geräte.</p>
<p>4</p>  <p>Setzen das Gerät richtig in die Maschine ein:</p> <ul style="list-style-type: none"> "Spülschatten" minimieren. Stellen sicher, dass sich die Gurte nicht in den beweglichen Teilen der Maschine verfangen können. 	<p>5</p>  <p>Kontrollieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ausreichend PPE Decon Cleaner im Behälter. Wenn vorh. Ausreichend PPE Decon Defoamer im Behälter. Keine Luft im Saugschlauch. Der Saugschlauch reicht bis auf dem Boden des Behältnisses. 	<p>6</p>  <ul style="list-style-type: none"> Maschine reinigen. Sauberes Wasser. (Wasser gemäß den Anweisungen auf der nächsten Seite wechseln). Wasch- und Spültemperatur 55 ° oder 60 °. Zeit: 20-30 min (30 min ergibt eine bessere Wirkung).

Maschinenreinigung des Atemschutzgeräts und Flaschen



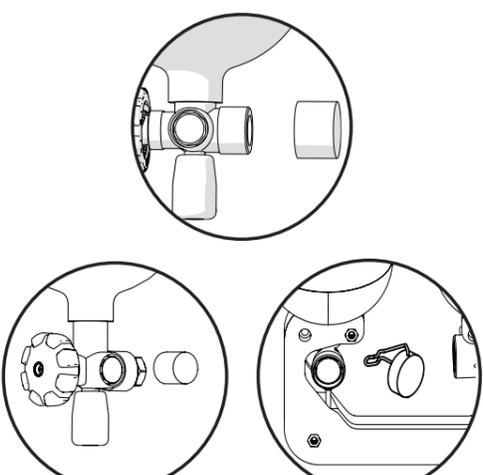
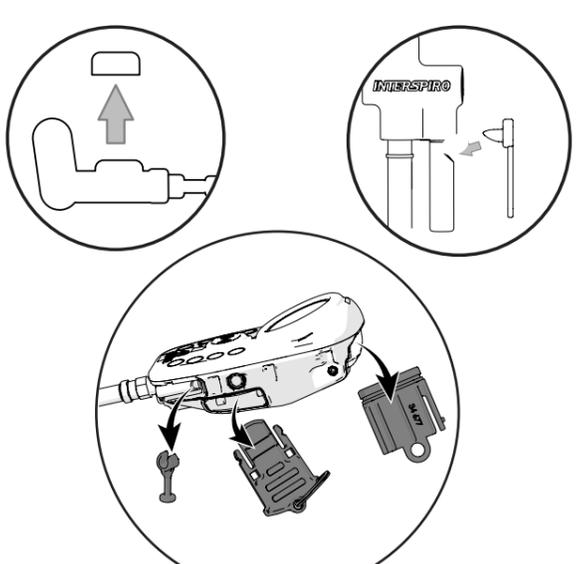
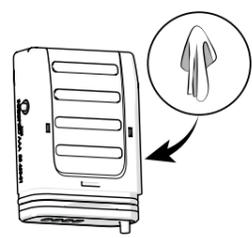
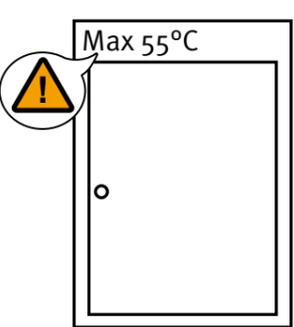
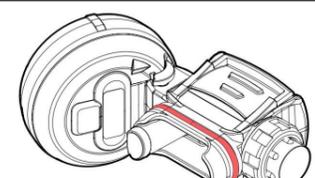
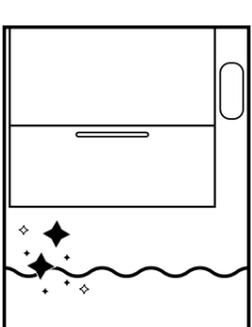
INTERSPIRO

Keeps You Breathing



Lesen Sie das Schutzblatt / das Sicherheitsdatenblatt

Nach der Entnahme

	<h3>FLASCHE</h3>  <ul style="list-style-type: none"> Entfernen Sie die Dichtsetzstopfen. 	<h3>ATEMSCHUTZGERÄT</h3>  <ul style="list-style-type: none"> Entfernen Sie die Dichtsetzstopfen. 																																						
 <p>Fertigstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Entfernen Sie verbleibenden Schmutz mit Reinigungsmittel und einem Schwamm. Gründlich mit sauberem Wasser abspülen. <p>1</p> <p>Atemschutzgerät</p> <ul style="list-style-type: none"> Entlüften Sie das Gerät und Flasche entfernen. <p>Nur Flasche</p> <ul style="list-style-type: none"> Öffnen Sie das Flaschenventil für 1 Sek. <p>HINWEIS! Gehörschutz tragen.</p> <p>PAC-Akkupack</p> <ul style="list-style-type: none"> Mit einem Tuch abwischen. 	<p>2</p>  <p>Gründlich trocknen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Trockenschrank kann vorteilhaft verwendet werden, max 55 ° C. <p><i>Für Version mit Flaschenschnellkupplung und Verwendung mit wiederholtem Flaschenwechsel ist eine Trocknung im Trockenschrank von mindestens 4 Stunden erforderlich.</i></p>	<p>3</p> <p>Inspire Lungenautomat:</p>  <p>Schmieren Sie den O-Ring am Anschluss (falls erforderlich), um sicherzustellen, dass das Ventil leicht in die Schnellkupplung zur Maske geschoben werden kann.</p> <p>Diskmaskinen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lassen Sie die Tür offen. Lassen Sie das Wasser ab, wenn: <ol style="list-style-type: none"> Es wurde für mehr als 20 Wäschen verwendet wurde. Wenn es länger als 4 Tage in der heißen Maschine gestanden hat. Unmittelbar nach dem Waschen in einer nicht beheizten Maschine. 																																						
<p>4</p>  <p>Reinigen Sie die Maschine regelmäßig:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sprühen Sie das Innere der Maschine mit Reinigungsmittel ein (PPE Decon Cleaner Lösung verwenden). 1-3 Minuten einwirken lassen. Mit einer weichen Bürste bestreichen reinigen. Dann mit Wasser abspülen. Befolgen Sie die Empfehlungen des Maschinenherstellers. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dichtsetzstopfen</th> <th>Artikel Nr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stopfen Spiromatic Lungenautomat</td> <td>31732-51</td> </tr> <tr> <td>Stopfen S Lungenautomat</td> <td>31731-51</td> </tr> <tr> <td>Stopfen ESA Lungenautomat</td> <td>32444-51</td> </tr> <tr> <td>Stopfen Inspire Lungenautomat</td> <td>33438-52</td> </tr> <tr> <td>Stopfen Pfeife</td> <td>34830-51</td> </tr> <tr> <td>Stopfen Manometer Flaschenventil</td> <td>33475-51</td> </tr> <tr> <td>Stopfen Manometer Flaschenpaket</td> <td>32350-51</td> </tr> <tr> <td>Stopfen Flaschenventil, luft, G5/8</td> <td>460190220</td> </tr> <tr> <td>Stopfen Flaschenschnellanschluss</td> <td>32372-51</td> </tr> <tr> <td>Stopfen PAC batterie</td> <td>34677-51</td> </tr> <tr> <td>Stopfen PAC Pfeife</td> <td>34830-51</td> </tr> </tbody> </table> <p>Für Dosiergeräte für automatische Waschanlagen wenden Sie sich bitte an Interspiro.</p>	Dichtsetzstopfen	Artikel Nr	Stopfen Spiromatic Lungenautomat	31732-51	Stopfen S Lungenautomat	31731-51	Stopfen ESA Lungenautomat	32444-51	Stopfen Inspire Lungenautomat	33438-52	Stopfen Pfeife	34830-51	Stopfen Manometer Flaschenventil	33475-51	Stopfen Manometer Flaschenpaket	32350-51	Stopfen Flaschenventil, luft, G5/8	460190220	Stopfen Flaschenschnellanschluss	32372-51	Stopfen PAC batterie	34677-51	Stopfen PAC Pfeife	34830-51	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Reinigungsmittel & Zubehör</th> <th>Artikel Nr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PPE Decon Cleaner 10L Konzentrat</td> <td>34893-10</td> </tr> <tr> <td>PPE Decon Cleaner 25L Konzentrat</td> <td>34893-25</td> </tr> <tr> <td>PPE Decon Defoamer (Schaumunterdrücker) 10L</td> <td>32474-10</td> </tr> <tr> <td>Dosierpumpe für manuelle Dosierung</td> <td>33440-01</td> </tr> <tr> <td>Handpumpe 1.5 liter</td> <td>32453-01</td> </tr> <tr> <td>Waschflasche</td> <td>40100-01</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kundkontakt: INTERSPIRO GmbH Fangdieckstr. 22 D-22547 Hamburg +49 40 300315170 info@interspiro.de www.interspiro.de</p>	Reinigungsmittel & Zubehör	Artikel Nr	PPE Decon Cleaner 10L Konzentrat	34893-10	PPE Decon Cleaner 25L Konzentrat	34893-25	PPE Decon Defoamer (Schaumunterdrücker) 10L	32474-10	Dosierpumpe für manuelle Dosierung	33440-01	Handpumpe 1.5 liter	32453-01	Waschflasche	40100-01
Dichtsetzstopfen	Artikel Nr																																							
Stopfen Spiromatic Lungenautomat	31732-51																																							
Stopfen S Lungenautomat	31731-51																																							
Stopfen ESA Lungenautomat	32444-51																																							
Stopfen Inspire Lungenautomat	33438-52																																							
Stopfen Pfeife	34830-51																																							
Stopfen Manometer Flaschenventil	33475-51																																							
Stopfen Manometer Flaschenpaket	32350-51																																							
Stopfen Flaschenventil, luft, G5/8	460190220																																							
Stopfen Flaschenschnellanschluss	32372-51																																							
Stopfen PAC batterie	34677-51																																							
Stopfen PAC Pfeife	34830-51																																							
Reinigungsmittel & Zubehör	Artikel Nr																																							
PPE Decon Cleaner 10L Konzentrat	34893-10																																							
PPE Decon Cleaner 25L Konzentrat	34893-25																																							
PPE Decon Defoamer (Schaumunterdrücker) 10L	32474-10																																							
Dosierpumpe für manuelle Dosierung	33440-01																																							
Handpumpe 1.5 liter	32453-01																																							
Waschflasche	40100-01																																							