



Das Incurve™ Atemschutzgerät & die Inspire™ Maske

**Tragen Sie es für ihre Gesundheit,
nicht nur zur Sicherheit**





Die PAC™ - Einheit

Erhält Sie sicher und gesund!

Unser PAC (Persönliche Alarm Kontroll Einheit) übertrifft alles, was Sie in Bezug auf Sicherheit erwarten, und lässt sich leicht auf die meisten unserer Atemschutzgeräte, die sich auf dem Markt befinden, nachrüsten. Mit Funktionen wie Buddy-Anzeige, PASS-Alarm (Totmannwarner) und Notsignalen steht Sicherheit an erster Stelle. Die Bluetooth-Verbindung gewährleistet die Verbindung mit Inmode und die Möglichkeit, Einstellungen zu ändern und Protokolldateien herunterzuladen. Er geht Hand in Hand mit unserem einzigartigen Konzept der Easy Clean-Produkte und kann einfach und sicher in der Maschine gewaschen werden.



Fortentwicklung der S-Vollmaske mit ihrem überragenden Komfort und Funktionsspektrum

Vorbereitet für Sprachkommunikation, Informationseinblendung (HUD) und Brillengestell

Ergonomische Maskenspinne mit leichtgängigen Schnallen

Bedarfsgeregelter Lungenautomat, wird über die Innenmaske aktiviert, mit kurzer Reaktionszeit und hervorragender Atemleistung

Sicherheitshebel: bei offener Umgebungsluftklappe sichtbar – erinnert den Nutzer daran, ihn beim Betreten gefährlicher Umgebungen zu schließen

Zum Schließen der Umgebungsluftklappe Hebel drücken

Schnellanschluss zur Verbindung von Lungenautomat und Vollmaske

Inspire™ Maske

Nie mehr die Luft anhalten für eine Brise Frischluft

Mit Umgebungsluft lässt sich Atemluft sparen. Aber den Lungenautomaten anzukoppeln, das birgt unnötige Risiken, vor allem, wenn es schnell gehen muss. Bei unserer Umgebungsluftklappe kann der Lungenautomat permanent angeschlossen bleiben und man kann trotzdem jederzeit zur Umgebungsluft wechseln – ohne Angst, dass sich die Maske mit Rauch füllt. Die Klappe wird über einen doppelten Sicherheitsmechanismus geöffnet und mit einem simplen Druck geschlossen.



Stimmaktivierter
Funk für Team-Talk

Lautsprecher für
Stimmverstärkung

Push-To-Talk
Langstreckenfunk

Ex-Zertifiziert zur Nutzung
in explosionsgefährdeter
Umgebung

Passt perfekt auf alle
Interspiro Masken

Spirocom™ System

Lässt ihr Team kommunizieren

Spirocom™ ist unser bahnbrechendes, stimmaktiviertes Kommunikationssystem für Brandbekämpfer. Härtesten Belastungen gewachsen und mit hervorragender Tonqualität markiert es den Beginn einer neuen Ära müheloser Teamkommunikation.



Notfallgriff zur Rettung von
Feuerwehrleuten in Not

Schulterriemen und Hüftgurt
körpergerecht geformt für
optimale Gewichtsverteilung
und Komfort

Verschiebbare
Befestigungspunkte
für Zubehör

Hüftgurt und Schulterriemen
unabhängig voneinander
beweglich für maximale
Mobilität

Schnell trocknende
Kevlar-Riemen

Regulatoreinheit
schnell und
ohne Werkzeug
montierbar

Müheless auf die Körpergröße
einstellbar, selbst nach dem
Anlegen



Incurve™ - Atemschutzgerät

**Tragen Sie es für ihre Gesundheit,
nicht nur zur Sicherheit**

Auch nach dem Verlassen eines Brandorts ist die Gefahr nicht vorbei, denn giftige und krebserregende Substanzen können sich auf der persönlichen Schutzausrüstung ablagern. Zum Schutz der Feuerwehrleute vor solchen langfristigen Gesundheitsgefahren haben wir dieses SCBA-Atemschutzgerät für alle Flaschentypen entwickelt. Durch ein absolutes Minimum textiler Komponenten ist es weniger kontaminationsanfällig, leichter zu reinigen und außerdem auch noch unübertroffen komfortabel.

Incurve & Inspire

Tragen Sie es für ihre Gesundheit, nicht nur zur Sicherheit

Noch lange nach dem Verlassen einer Brandstelle können Feuerwehrleute giftigen und krebserregenden Stoffen ausgesetzt sein, die ihre persönliche Schutzausrüstung kontaminieren. Um dieses Risiko langfristiger Gesundheitsprobleme zu reduzieren, haben wir einen Pressluftatmer für alle Flaschentypen mit einem absoluten Minimum an textilen Teilen entwickelt, der weniger anfällig für Verschmutzungen und wesentlich einfacher zu reinigen ist. Der ergonomische Gurt verteilt das Gewicht der Atemluftflasche perfekt, während sein Lungenautomatsystem branchenführende Luftstromraten bei geringstem Atemwiderstand liefert.




Entwickelt, um Sie am Atmen zu halten.

Minimale Textilien für sichere Reinigung und Dekontamination, branchenführende Atemleistung, revolutionäres ergonomisches Design und unübertroffene Kommunikationsfähigkeiten.



Erleben Sie höchsten Komfort

Der Hüftgurt und die Schultergurte können unabhängig voneinander bewegt werden - für maximale Mobilität.

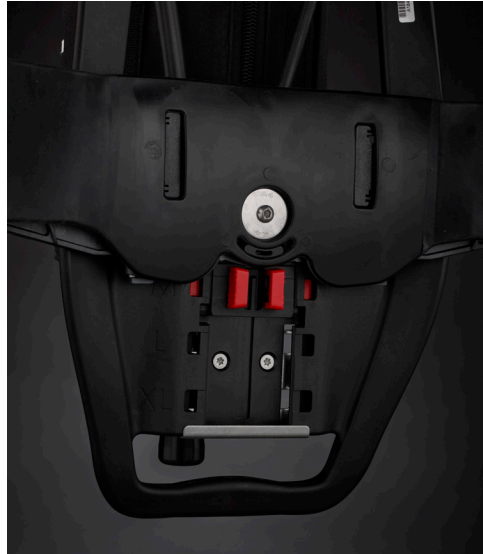

Verstellbar für eine perfekte Passform

Der Gurt lässt sich durch vier verschiedene Größeneinstellungen leicht an unterschiedliche Körpergrößen anpassen.



Sicherheit steht an erster, zweiter und dritter Stelle

Unser PAC (Personal Alarm Control Unit) übertrifft alles, was Sie in puncto Sicherheit erwarten. Mit Funktionen wie Buddy-Anzeige, PASS-Alarm und Notsignalen steht Sicherheit an erster Stelle.



Umgebungsluftklappe

Die Maske ist mit einer Umgebungsluftklappe ausgestattet, die es dem Benutzer ermöglicht, die Maske vollständig aufzusetzen und dennoch Umgebungsluft zu atmen, um die Druckluft aus der Flasche zu sparen.



Einfach zu bedienen

Die Maske ist einfach zu bedienen, mit einer Plug & Play-Kommunikation sowie leichter Reinigung und Desinfektion im täglichen Gebrauch.



Flexibler Einsatz

Flexible Konfigurationsmöglichkeiten und mehrere Befestigungspunkte für Zubehör.

Verbessern Sie Ihr Inspire & Incurve mit diesem empfohlenen Zubehör.



Spirocom

Das Sprachkommunikationssystem Spirocom mit integrierter Teamtalk-Funktion passt perfekt zur Inspire-Maske.

- Sprachaktivierter Funk für Teamgespräche
- Push-to-Talk-Langstreckenfunk
- Lautsprecher zur Sprachverstärkung



EVAC

Die Evakuierungshaube EVAC ist ein einfacher und zuverlässiger Lebensretter für Rettungseinsätze.

- Aufblasbarer Halskragen für automatische Abdichtung
- Große transparente Sichtscheibe mit gutem Sichtfeld



Rettungstasche

Die Rettungstasche versorgt das Atemschutzgerät während Einschlusszenarien mit zusätzlicher Luft.

- Manometer, Lungenautomateinheit mit Karabiner und Warnsignal
- 3 Meter Mitteldruckschlauch
- Tragetasche mit gut sichtbaren Reflexstreifen

Setzen Sie eine Messlatte für die Sicherheit

Bei Interspiro arbeiten wir seit fast einhundert Jahren daran, Profis in gefährlichen Umgebungen atmen zu lassen. Viele unserer technologischen Durchbrüche bei Atemschutzgeräten sind inzwischen zum Industriestandard geworden, wie das 300 bar und der Überdruck. Heute wird unsere Ausrüstung von Feuerwehrleuten und Tauchern auf der ganzen Welt verwendet, und wir arbeiten eng mit Feuerwehr- und Rettungsdiensten, Zivilschutz, Schifffahrt und Schwerindustrie zusammen, um deren Anforderungen zu erfüllen und zu übertreffen. Interspiro ist ein Mitglied der Ocenco-Gruppe und unser Hauptsitz befindet sich in Stockholm, Schweden.