




**Produkt-  
neuheiten**



**Hinweis  
Wartung**



**Hinweis  
Sicherheit**

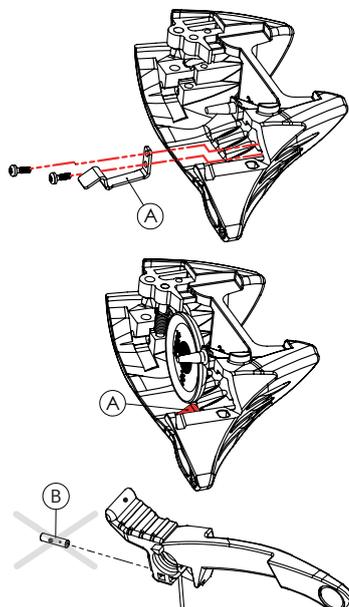

### Neuer Verriegelungsmechanismus an der Umgebungsluftklappe (Hatch)

Eine neue federbelastete Verriegelungslasche wurde eingeführt (A). Sie hält die Ausatemabdeckung in geschlossener Position, wenn der Anzeigerhebel nach unten gedrückt wird.

Dieser neue Verriegelungsmechanismus ersetzt die Einstellschraube (B) am Anzeigerhebel.

Artikelummern für Masken und Ersatzteile bleiben unverändert. Um die Maske mit dem neuen Verriegelungsmechanismus aufzurüsten, wird das komplette Ausatemventil ersetzt.

Artikelnummer: 99477-55



#Inspire



### Neues Design des Anzeigerhebels


Am Anzeigerhebel wird ein neues Design eingeführt, dieses besteht aus flexiblem Gummi anstelle von Hartplastik.

Artikelnummer: 99470-54



#S

#Inspire

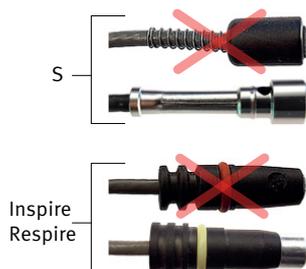

### Neues Mikrofondesign und neuer Waschstopfen

Die Mikrofone haben ein neues Design, das mit einer gepressten Metallhülle verstärkt wurde. Die Kabelverbindung zur Maskeneinheit wurde ebenfalls verstärkt.

Der neue Mikrofonwaschstopfen passt sowohl zum neuen S-, Inspire- als auch zum Respire-Mikrofondesign.

Artikelnummer: 35201-51



#Spirocom