




Produktnyhet



Serviceinstruktion



Säkerhetsanvisning

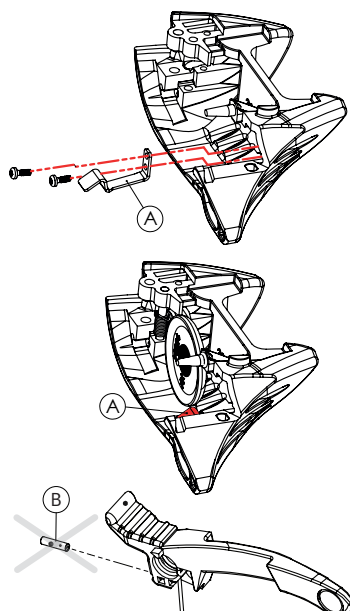

Ny låsmekanism på friskluftsluckan

En ny fjäderbelastad låsplåt har införts (A). Den håller utandningsluckan i stängt läge när indikatorarmen trycks ned.

Denna nya låsmekanism ersätter justeringskruven (B) på indikatorarmen.

Artikelnummer för masker och reservdelar är oförändrade. För att uppgradera masken med den nya låsmekanismen byts hela utandningsventilen ut.

Artikelnummer: 99477-55



#Inspire

Nytt utförande på indikatorarmen




Ett nytt utförande på indikatorarmen kommer att implementeras, tillverkat i flexibelt gummi istället för hårdplast.

Artikelnummer: 99470-54



#S

#Inspire

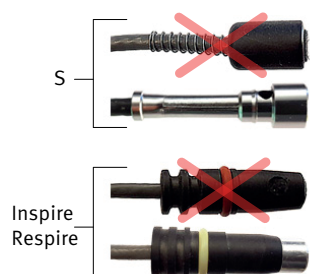

Ny mikrofonkonstruktion och ny tvättplugg

Mikrofonerna har en ny design förstärkt med en pressad metallhylsa. Kabelförbindelsen till maskenheten är också förstärkt.


Den nya mikrofontvättpluggen passar både den nya S-, Inspire- och Respire-mikrofonkonstruktionen.

Artikelnummer: 35201-51



#Spirocom

Ny O-ring tillagd i motståndsvarningen

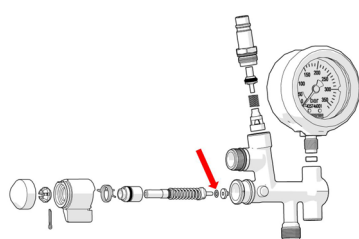

En ytterligare O-ring har lagts till för att få en bättre styrning av ventilskivan, vilket resulterar i en mer tydlig varning.

Den nya O-ringen har lagts till i produkter, reservdelar och servicesatser.

Om du har problem att klara testet med motståndsvarningen rekommenderas det att lägga till denna O-ring på befintlig utrustning.



#Incurve-R

#QS-R

#QS II-R

#Spiromatic