

**Produktnyheter****Serviceråd****Säkerhetsråd**

Hjälmadapter - End of life

Hjälmadapterns artikelnummer 336900280 ersätts med den justerbara hjälmadaptern 31784-51.


**#Masker**

336900280



31784-51


Låsring

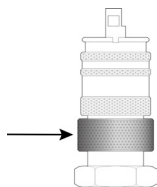

En påminnelse: Vid bortkoppling av honkontakten av "Interspiro"-typ måste låsringen skruvas loss helt innan kopplingen släpps för att undvika fritt flöde.

**#SCBA**

Nytt viktigt steg i visuell inspektion

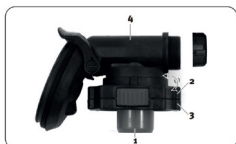

Ett nytt steg i den årliga visuella inspektionsdelen av service-manualen för andningsventil S-ESA har tillkommit. Detta steg handlar om huset och hur man kontrollerar husets integritet.

**#S-ESA**

Ny tvättplugg



Denna nya tvättplugg passar såväl den nyproducerade Inspire-FB andningsventilen som alla andra Inspire andningsventiler.

Art. nr: 33438-52

**#Inspire**