



Produktnyhet



Serviceråd

## Ändring av maskens gummimaterial




I våra kontinuerliga ansträngningar för att förbättra våra produkters prestanda och tillförlitlighet har vi ändrat materialet som används för maskstommen, innermasken och bandstället. Denna ändring gäller alla ansiktsmasker som används för rökdykning och andningsskydd, förutom den äldre modellen "Spiromatic". Det gäller inte helmasker för dykning, förutom dykmasker i storlek "Small" och "XL".



Dessa delar, som hittills tillverkats med naturgummi (NR) kommer nu att tillverkas med EPDM. EPDM är känt för sin utomordentliga motståndskraft mot miljöfaktorer, exceptionell hållbarhet och tillförlitlighet under olika förhållanden.


Materialändringen kommer att gälla för alla framtida produkter och reservdelar. Vi kommer att fortsätta att tillhandahålla reservdelar och service för dina befintliga masker i naturgummi med hjälp av EPDM-delar istället. Nya och äldre masker är fullt kompatibla med varandra och alla kombinationer av material i en mask är kompatibla.

Maskerna i EPDM har testats både enligt EN136 och EN137.


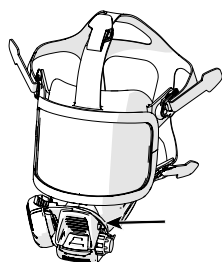


Artikelnumren för de nya ansiktsmaskerna med EPDM-gummi kommer att förbli desamma som de tidigare versionerna i naturgummi, vilket gör det enkelt för dig att beställa ytterligare produkter. Ansiktsmasker tillverkade med maskstomme i EPDM kommer att märkas med "EPDM" efter serienumret (som finns på metallbandet runt anslutningsstycket).

## Reservdelar

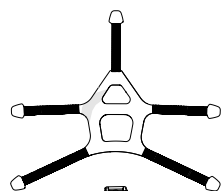

Observera att vissa reservdelsnumret kommer att ändras som ett resultat av denna uppdatering. Här är en lista över de reservdelar som påverkas av denna förändring:

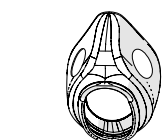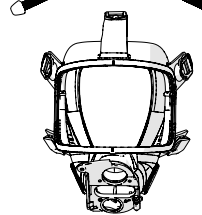

### Nytt artikelnummer (EPDM)

95002-58  
96756-58  
31306-53  
460200203  
460200204  
460200205  
460200206  
460200207  
460200208

### Gammalt artikelnummer (NR)

95002-52  
96756-52  
31306-51  
460190659  
460190839  
460190834  
460200075  
460190835  
460190840

### Artikelbeskrivning

Innermask, S/M  
Innermask, L  
5-punktsbandställ  
Maskstomme, M/L, AAH  
Maskstomme, M/L, FB & A  
Maskstomme, S, AAH  
Maskstomme, S, FB & A  
Maskstomme, XL, AAH  
Maskstomme, XL, FB & A