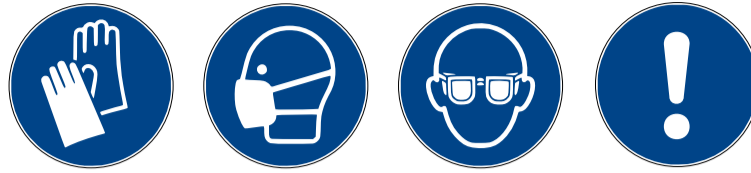


Maskinrengöring av masker & Brandhjälm F300

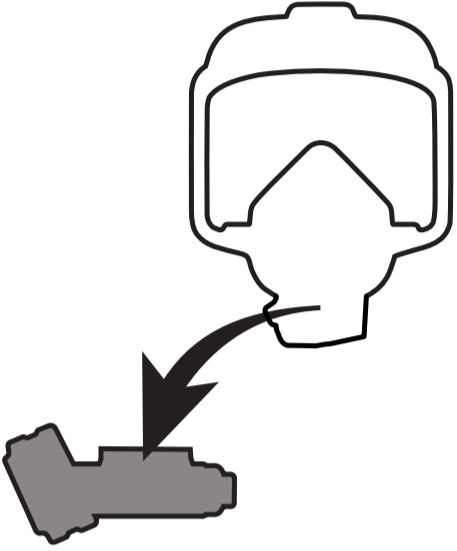
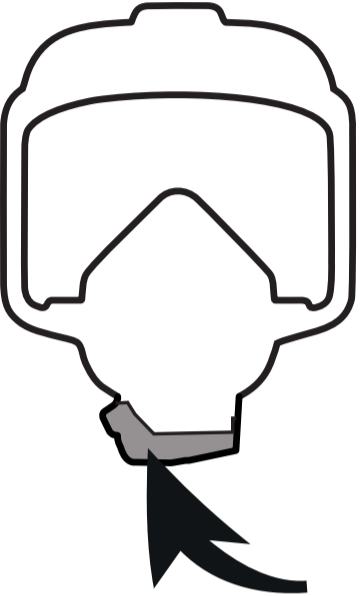
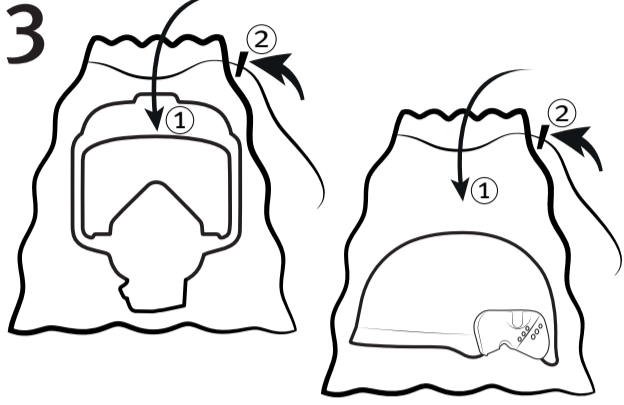
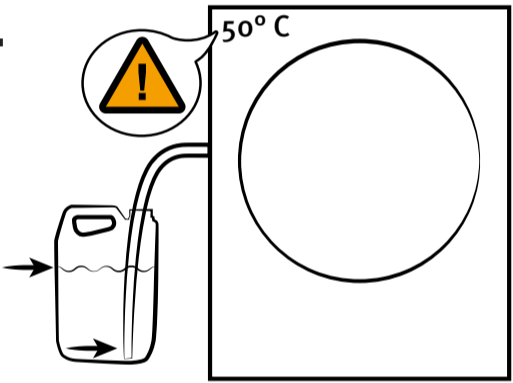
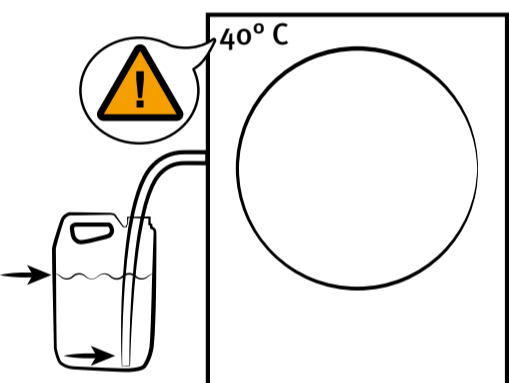
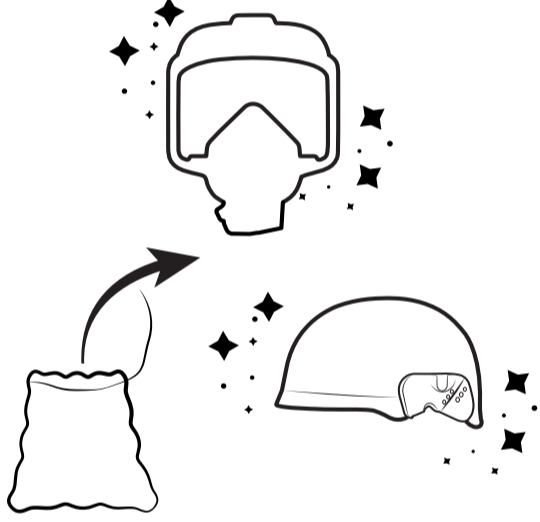
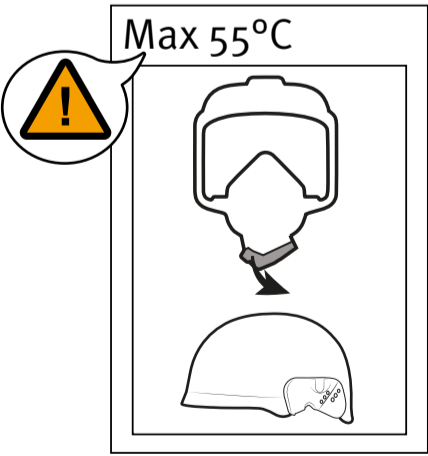
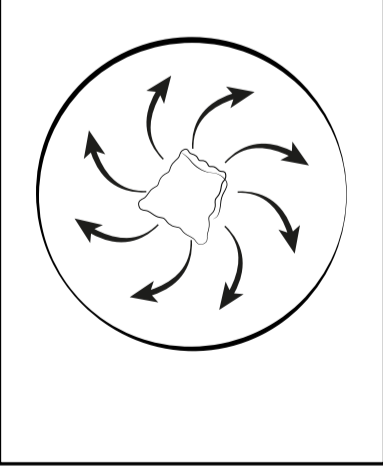


INTERSPIRO

Keeps You Breathing



Läs säkerhetsdatabladet och produktetiketten för rengöringsmedlen

<p>1</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Ta bort andningsventilen. • Ta bort tillbehör som inte får tvättas (exempelvis elektronik). 	<p>2</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Stäng friskluftsluckan (gäller vissa modeller) 	<p>3</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Lägg masker/hjälm i tvättpåsen. • Stäng ordentligt och lås den med de fyra snörlåsen. • Tvätta helst det maximala antalet masker/hjälm som anges av tvättmaskinstillverkaren (normalt 6-14 masker/hjälm). 								
<p>4</p>  <p>Kontrollera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tillräckligt PPE Decon Detergent. • Tillräckligt PPE Decon Disinfectant. • Vattentillförseln är öppen. • Specialtvättprogram för Interspiros produkter (max 50 °C) är valt. 	<p>5</p>  <p>Desinfektionssteg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dosera 0,5 % PPE Decon Detergent i ett separat steg efter rengöringssteget men före sköljning. • Temperatur: 40 °C • Tid: 15 minuter 	<p>6</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Ta ut masken/hjälmen ur tvättpåsen och skaka av överflödigt vatten. • Kontrollera att utrustningen är ren. Vid behov, tvätta om eller tvätta klart manuellt. 								
<p>7</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Öppna friskluftsluckan (vissa modeller). • Låt mask/hjälm torka. • Vid torkning i torkskåp gäller högst 2 timmar i max 55°C (ordentligt torkning motverkar tillväxt av bakterier och mögel). 	<p>8</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Tvättpåsar kan centrifugeras för att påskynda torkning. • Vid torkning i torkskåp gäller max 55°C. 	<p>Rengöringsmedel & tillbehör</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rengöringsmedel & tillbehör</th> <th>Artikelnr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PPE Decon Detergent, 25L</td> <td>34894-25</td> </tr> <tr> <td>PPE Decon Disinfectant, 10 L</td> <td>40020-10</td> </tr> <tr> <td>Masktvättpåsar, 6-pack</td> <td>35009-01</td> </tr> </tbody> </table> <p>För doseringsutrustning till automatiska tvättanläggningar – kontakta Interspiro.</p> <p>Kundkontakt:</p> <p>INTERSPIRO AB Box 2853, 187 28 Täby</p> <p>+ 46 8 636 51 00 servicesweden@interspiro.com</p> <p>www.interspiro.se</p>	Rengöringsmedel & tillbehör	Artikelnr	PPE Decon Detergent, 25L	34894-25	PPE Decon Disinfectant, 10 L	40020-10	Masktvättpåsar, 6-pack	35009-01
Rengöringsmedel & tillbehör	Artikelnr									
PPE Decon Detergent, 25L	34894-25									
PPE Decon Disinfectant, 10 L	40020-10									
Masktvättpåsar, 6-pack	35009-01									