

Produktmeddelande Andnings slang

30090A02

LIDINGÖ 2008-06-23

UPPLYSNING

Ny variant av andnings slang med rak koppling

AVSER

Spiromatic QS-R samt S-mask med Savox 100

BESKRIVNING

Andnings slangen som går från manöverenheten har vid masken haft en vinklad koppling. Från juni 2008 kommer den att ersättas av en slang med rak koppling. Den raka kopplingen ger bättre följsamhet vid huvudvridningar.



Slang med vinklad koppling



Slang med rak koppling


ÅTGÄRDER

Nya leveranser av Spiromatic QS-R regulatorenhet kommer från juni 2008 att ske med andnings slang med rak koppling.


Vid beställning av slang med rak koppling används artikelnummer 336 190 287.

ANMÄRKNING

Vid användning av Savox 100 med adapter till S-mask hamnar den vinklade kopplingen rakt bakom kontakten till Savox 100. När huvudet böjs kraftigt framåt tar koppling och kontakt emot bröstet. Vid fortsatt böjning av huvudet mot bröstet kan masken rubbas ur sitt läge mot ansiktet. Detta kan inte ske vid användning av andnings slang med rak koppling.

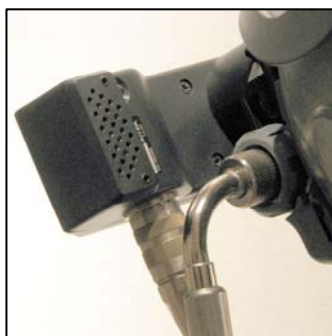

Slang med vinklad koppling

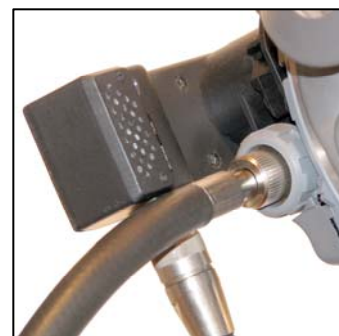

Slang med rak koppling

INTERSPIROGRUPPEN

Lidingö, Sverige